



Прибор
комбинированный
«ТКА-ПКМ»

**Руководство
по эксплуатации**



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ТКА”

ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ
“ТКА-ПКМ”(20)

Термогигрометр

(ТУ 4215-003-16796024-16)

**Руководство по
эксплуатации**



Санкт – Петербург
2017 г.

“ТКА-ПКМ”(20)

— комплектация прибора комбинированного серии “ТКА-ПКМ” с установленным по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых параметров.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора комбинированного “ТКА-ПКМ”(20) (далее по тексту – “прибор”) без отражения их в руководстве по эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются.

Проверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП-242-1969-2016, утвержденной ГЦИ СИ “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” 26 октября 2016 г.*

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы прибора, особенностями конструкции, правилами хранения и порядком работы.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для измерения следующих параметров окружающей среды:

- относительной влажности (RH, %) воздуха;
- температуры (t, °C) воздуха.

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Диапазоны измерений:

- относительной влажности, % отн. вл. 5...98
- температуры воздуха, °C -30...+60

3.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений при температуре воздуха

в зоне измерения (20 ± 5) °C:

- относительной влажности воздуха, % отн. вл. ± 3,0
- температуры воздуха, °C ± 0,2

3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха при изменении температуры на каждые 10 °C в диапазоне 10...60 °C, % отн. вл.	± 3,0
3.4 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения температуры воздуха, °C, при температуре:	
от -30 до -10 °C включ.	± 0,3
св. -10 до +15 °C включ.	± 0,1
св. +25 до +45 °C включ.	± 0,1
св. +45 до +60 °C	± 0,3
3.5 Источник питания (2 батареи, тип “АА”), В	3
3.6 Ток, потребляемый прибором от источника питания, мА, не более	150
3.7 Время непрерывной работы прибора, ч, не менее	4 500
3.8 Срок службы, лет	7
3.9 Наработка на отказ, ч	2 000
3.10 Масса прибора, г, не более	250
3.11 Габаритные размеры прибора, мм, не более:	
— блок обработки сигналов	134x70x24
— измерительная головка	235x20x20
3.12 Эксплуатационные параметры:	
3.12.1 Температура окружающего воздуха, °C:	
— нормальные рабочие условия	20 ± 5
— рабочий диапазон температур	-30...+60
3.12.2 Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °C, %, не более	98
3.12.3 Атмосферное давление, кПа	80...110
4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(20)	1 шт.
Батарея (типоразмер АА, 1.5 В)	2 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Индивидуальная потребительская тара(сумка).....	1 шт.
Транспортная тара	1 шт.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Конструктивно прибор выполнен в виде двух функциональных блоков: блока обработки сигналов (1, Рис.1) и измерительной головки (2, Рис.1), соединенных между собой кабелем связи (3, Рис.1).

На лицевой стороне корпуса прибора расположены: жидкокристаллический индикатор и четыре кнопки управления прибором. На обратной стороне корпуса расположена крышка батарейного отсека.

Зонд с датчиками относительной влажности и температуры воздуха установлен в верхней части измерительной головки.

На левой боковой стороне корпуса прибора расположен технологический USB-разъем, предназначенный для калибровки и технического обслуживания прибора.

5.2 Пломба предприятия-изготовителя устанавливается на задней крышке прибора.

5.3 Принцип работы прибора заключается в преобразовании датчиками параметров микроклимата в электрические сигналы с обработкой и цифровой индикацией полученных числовых значений параметров на дисплее прибора.

5.4 Для определения желаемого параметра достаточно поместить прибор в зону измерений и считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение.

5.5 Переключение каналов измерений производится однократным нажатием на кнопки 1 или 2 (Рис.2).

5.6 В приборе реализована энергосберегающая функция автоматического выключения прибора через 10 минут после последнего нажатия кнопок, кроме кнопки выключения прибора.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 До начала работы с прибором пользователь должен внимательно ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и



Рис.1 – Внешний вид прибора “ТКА-ПКМ”(20)

- 1 – Блок обработки сигналов
- 2 – Измерительная головка
- 3 – Кабель связи
- 4 – Технологический USB-разъем

принципом действия.

6.2 Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, указанных в п.3.12.

6.3 При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажностного равновесия между зондом и окружающей средой.

6.4 Перед началом работы убедитесь в работоспособности элементов питания (батарей). Если после включения прибора на дисплее появится мигающий символ разряда батареи (), нужно заменить батареи на новые.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Поместите измерительную головку прибора в зону измерений.

7.2 При резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления тепло-влажностного равновесия между зондом и окружающей средой.

7.3 Включите прибор однократным нажатием на кнопку (4, Рис.2). После включения прибор перейдет в режим измерения температуры (Рис.3, а).

7.4 Для перехода в режим измерения влажности (Рис.3, б) нужно нажать на кнопку переключения в режим измерения влажности (2, Рис.2). Чтобы вернуться назад в режим измерения температуры нужно однократно нажать на кнопку переключения в режим измерения температуры (1, Рис.2).

7.5 Если в процессе работы необходимо зафиксировать на экране прибора текущий результат измерения, то для этого необходимо нажать на кнопку перехода в режим фиксации (удержания) показаний (3, Рис.2). Повторное нажатие на упомянутую выше кнопку отключает режим фиксации показаний. В режиме фиксации на ЖК-дисплее отображается мигающий зафиксированный результат измерения.

7.6 Считайте с дисплея измеренное значение.

7.7 Если во время работы прибора появится символ разряда батареи (), замените батареи на новые.

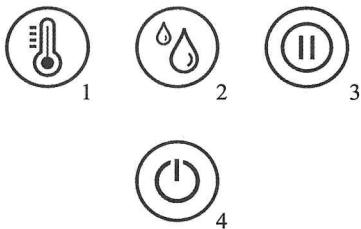


Рис.2 – Кнопки управления

- 1 – кнопка переключения в режим измерения температуры
- 2 – кнопка переключения в режим измерения влажности
- 3 – кнопка фиксации показаний на ЖК-дисплее
- 4 – кнопка включения/выключения прибора

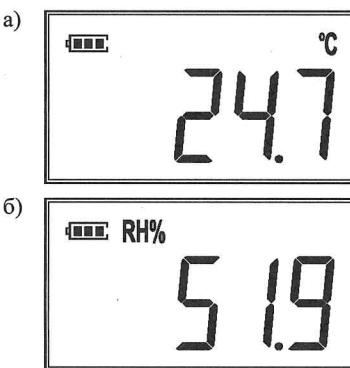


Рис.3 – Расположение символов на ЖК-дисплее
а) режим измерения температуры
б) режим измерения относительной

7.8 По окончании измерений выключите прибор.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед вводом прибора в эксплуатацию установите батареи (если этого не было сделано на предприятии-изготовителе), входящие в комплект поставки. Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека и установить батареи.

8.2 Во избежание повреждения датчиков запрещается разбирать измерительный зонд.

8.3 Не допускается попадание капель влаги в измерительную полость зонда, не допускается погружать зонд в жидкость.

8.4 Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) прибора, при этом дата и место поверки (калибровки) должны быть проставлены в паспорте прибора.

8.5 Очередная поверка (калибровка) производится только при наличии паспорта.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Прибор должен храниться в индивидуальной потребительской таре производителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +50 °C и отн. влажности не более 98 %.

9.2 В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

9.3 Приборы могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

* Методика поверки размещена на нашем сайте www.tkaspb.ru